


①デジタル表示ユニットを交換してください。

※マグネット付のドライバーは使用しない！

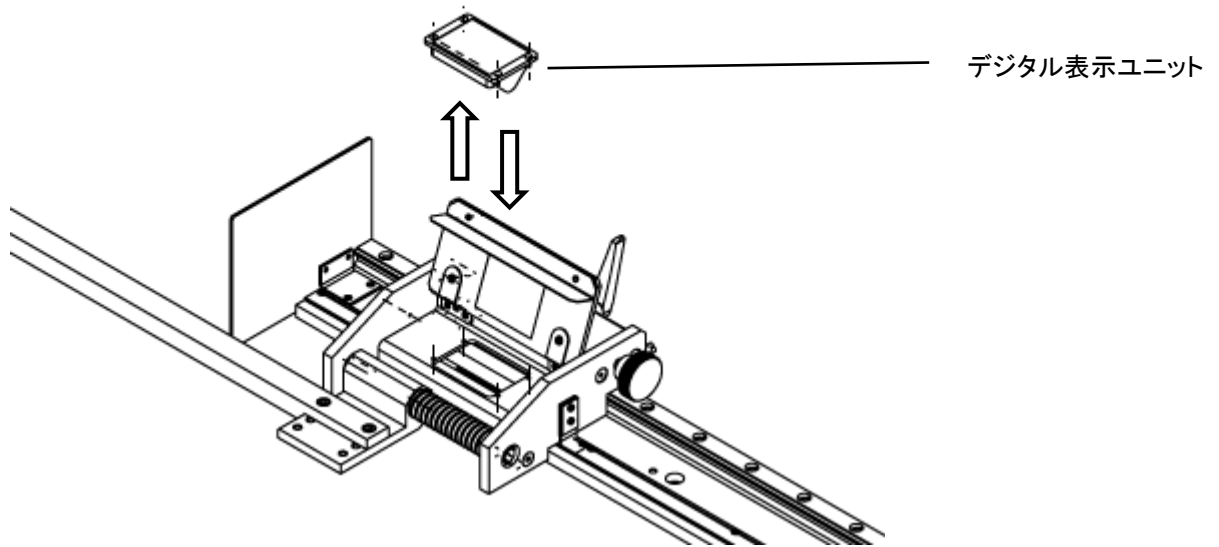

②スライドさせて数字表示が出るか確認してください。

